


## Verlegeempfehlung Laufgangmatte LaGaMa

Laufgang mit Schieber-Führungsschiene (optimale Gangbreite)

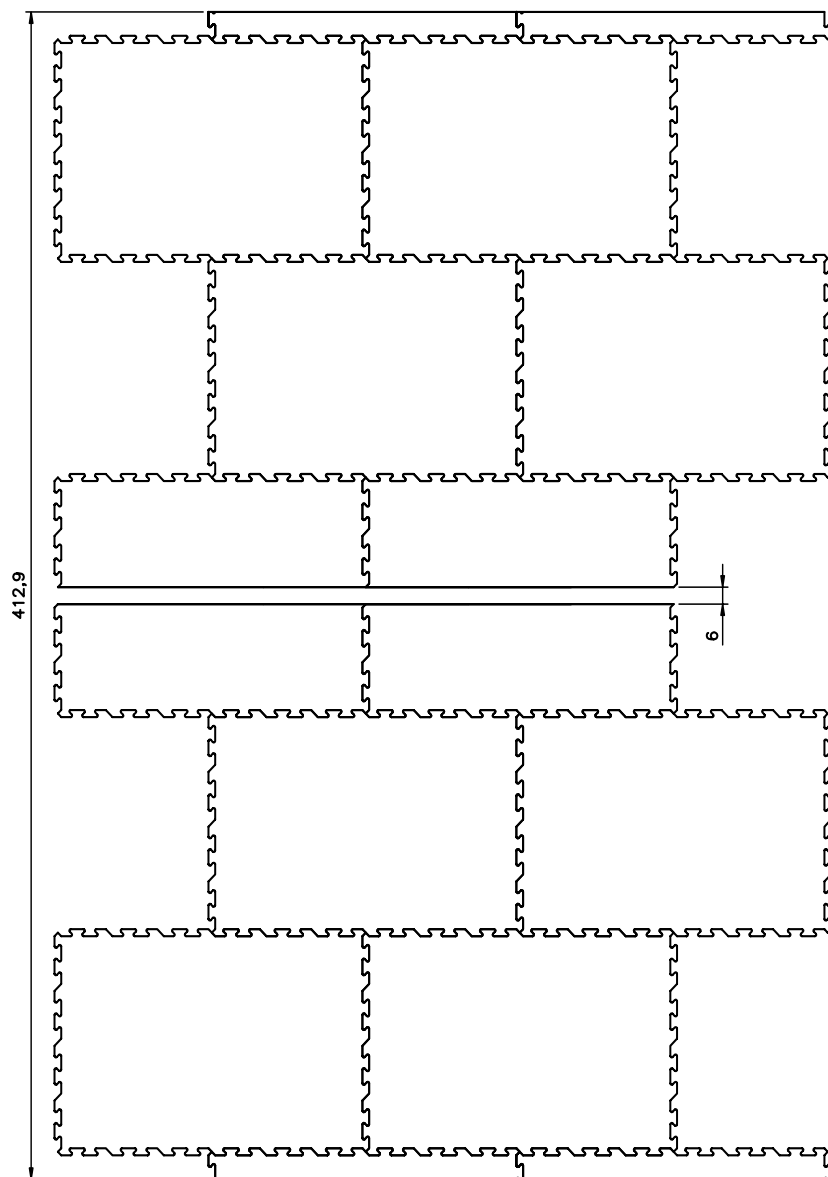

LaGaMa	Gangbreite inkl. 2 cm Abstand links und rechts und 6 cm mittig für Schiene
Ohne Puzzle beidseitig	415 cm
Mit Puzzle beidseitig	420 cm
<b>Bedarf pro 116,3 cm Länge:</b>	
5 Stk. 116,3 x 77,5 cm	
1 Stk. 116,3 x 19,4 cm	
<b>Verlegung</b>	
<u>Untergrund</u> Geglätteter Beton oder Gussasphalt mit ebener Oberfläche.	
<u>Verlegen</u> Die Temperatur der Matten muss bei der Verlegung mind. + 5° C aufweisen. Die Matten gem. Zeichnung auslegen. Die Matten werden normalerweise schwimmend gelegt und nicht verschraubt (Bedingung: Auf Gummimatten abgestimmter Schieber und ebener Untergrund).	
<u>Schneiden</u> Stichsäge mit feinzahnigem Sägeblatt.	
<u>Befestigung letzte Mattenreihe</u> Die in Schieber-Laufrichtung letzte Mattenreihe muss gegen Verrutschen gesichert werden (z. B. Anschlag mit VA-Winkelstahl oder Verschrauben der Matten).	
<u>Verschrauben</u> Die Verschraubung darf nur im Puzzlebereich (volle Materialstärke) erfolgen. Jede Matte am schieberseitigen Rand mit 3 VA-Senkkopfschrauben 5 x 70 mm und passendem Dübel verschrauben. Mit 3 mm-Bohrer Dübelposition markieren, Dübelloch bohren, Dübel setzen und Schraube 2 – 3 mm unter Oberkante Matte eindrehen.	