


## Verlegeempfehlung Laufgangmatte LaGaMa

Laufgang ohne Schieber-Führungsschiene (optimale Gangbreite)

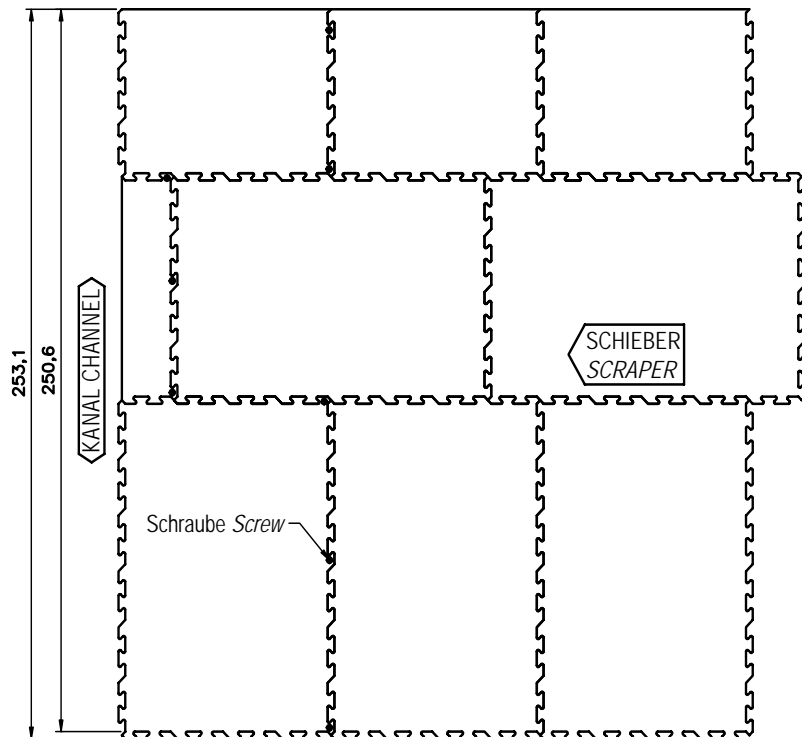

LaGaMa	Gangbreite inkl. 2 - 3 cm Abstand links und rechts
Ohne Puzzle beidseitig	255 - 257 cm
Mit Puzzle einseitig	258 - 260 cm
Mit Puzzle beidseitig	-

Bedarf pro 77,5 cm Länge:

2,17 Stk. 116,3 x 77,5 cm

### Verlegung

#### Untergrund

Geglätteter Beton oder Gussasphalt mit ebener Oberfläche.

#### Verlegen

Die Temperatur der Matten muss bei der Verlegung mind. + 5° C aufweisen. Die Matten gem. Zeichnung auslegen. Die Matten werden normalerweise schwimmend gelegt und nicht verschraubt (Bedingung: Auf Gummimatten abgestimmter Schieber und ebener Untergrund).

#### Schneiden

Stichsäge mit feinzahigem Sägeblatt.

#### Befestigung letzte Mattenreihe

Die in Schieber-Laufrichtung letzte Mattenreihe muss durch Verschrauben gegen Verrutschen gesichert werden.

#### Verschrauben

Die Verschraubung darf nur im Puzzlebereich (volle Materialstärke) erfolgen. Jede Matte am schieberseitigen Rand mit 3 VA-Senkkopfschrauben 6 x 60 mm (bei Betonuntergrund – bei Asphaltuntergrund entsprechend länger), Scheibe 20 mm und passendem Dübel verschrauben. Mit 8 mm-Bohrer durch die Matte Dübelloch bohren, Dübel durch die Matte in den Betonuntergrund einsetzen und Schraube mit Scheibe 1 – 2 mm unter Oberkante Matte eindrehen.

12/04