


Verlegeempfehlung Laufgangmatte LaGaMa

Laufgang mit Schieber-Führungsschiene (optimale Gangbreite)

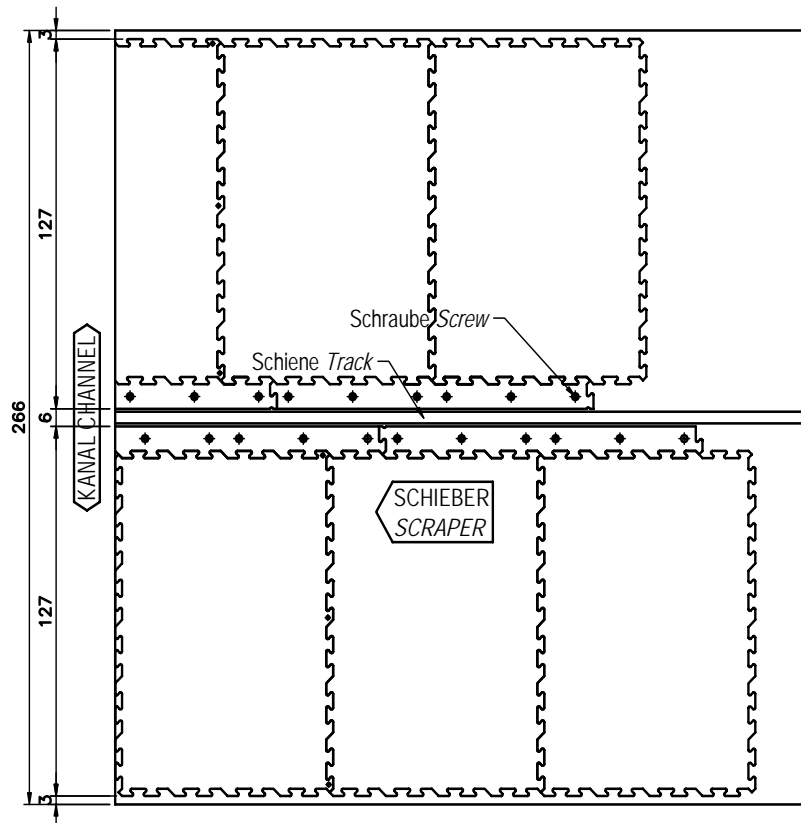

LaGaMa	Gangbreite inkl. 2 - 3 cm Abstand links und rechts
Ohne Puzzle beidseitig	259 - 261 cm
Mit Puzzle einseitig	-
Mit Puzzle beidseitig	264 - 266 cm
Bedarf pro 116,3 cm Länge:	
3 Stk. 116,3 x 77,5 cm	
1 Stk. 116,3 x 21,9 cm	
Verlegung	
<u>Untergrund</u> Geglätteter Beton oder Gussasphalt mit ebener Oberfläche.	
<u>Verlegen</u> Die Temperatur der Matten muss bei der Verlegung mind. + 5° C aufweisen. Die Matten zuschneiden und gem. Zeichnung auslegen.	
<u>Schneiden</u> Stichsäge mit feinzahnigem Sägeblatt.	
<u>Verschrauben</u> Es werden nur die schieneseitigen Matten und die letzten Matten kanalseitig verschraubt. Die restlichen Matten werden schwimmend gelegt (Bedingung: ebener Untergrund und gummi-mattengeeigneter Schieber). <u>Schienenseitig:</u> Jede Matte mit 4 VA-Senkkopfschrauben 6 x 60 mm (bei Betonuntergrund – bei Asphaltuntergrund entsprechend länger), Scheibe 20 mm und passendem Dübel verschrauben. <u>Kanalseitig:</u> Die Verschraubung darf nur im Puzzlebereich (volle Materialstärke) erfolgen. Jede Matte 3 VA-Senkkopfschrauben 6 x 60 mm (bei Betonuntergrund – bei Asphaltuntergrund entsprechend länger) und passendem Dübel verschrauben. Mit 8 mm-Bohrer durch die Matte Dübelloch bohren, Dübel durch die Matte in den Betonuntergrund einsetzen und Schraube 2 mm unter Oberkante Matte eindrehen.	
06/05	