


## Verlegeempfehlung Laufgangmatte LaGaMa

Laufgang ohne Schieber-Führungsschiene (optimale Gangbreite)

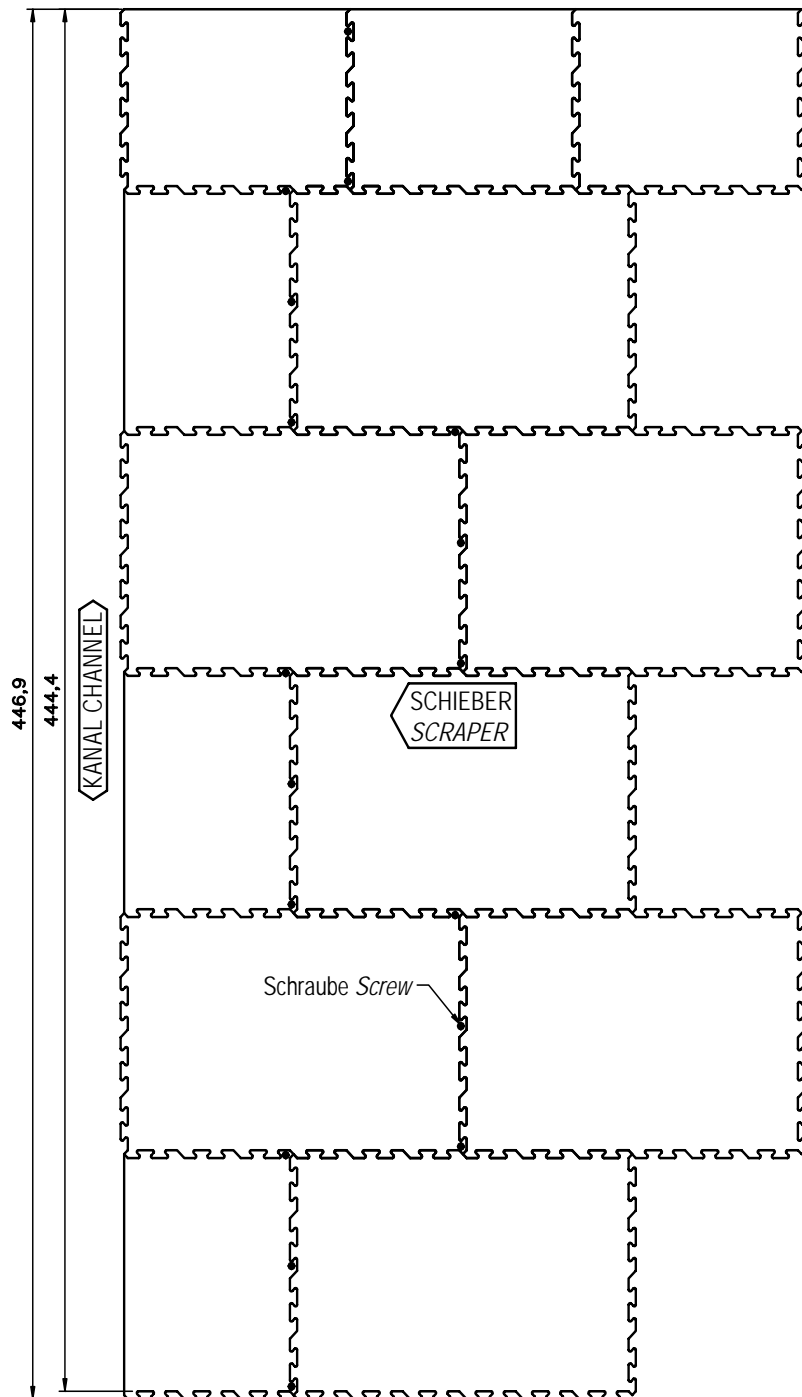

LaGaMa	Gangbreite inkl. 2 - 3 cm Abstand links und rechts
Ohne Puzzle beidseitig	448 - 450 cm
Mit Puzzle einseitig	451 - 453 cm
Mit Puzzle beidseitig	-

**Bedarf pro 116,3 cm Länge:**

5,75 Stk. 116,3 x 77,5 cm

### Verlegung

#### Untergrund

Geglätteter Beton oder Gussasphalt mit ebener Oberfläche.

#### Verlegen

Die Temperatur der Matten muss bei der Verlegung mind. + 5° C aufweisen.

Die Matten gem. Zeichnung auslegen.

Die Matten werden normalerweise

schwimmend gelegt und nicht verschraubt

(Bedingung: Auf Gummimatten abgestimmter Schieber und ebener Untergrund).

#### Schneiden

Stichsäge mit feinzahnigem Sägeblatt.

#### Befestigung letzte Mattenreihe

Die in Schieber-Laufrichtung letzte

Mattenreihe muss durch Verschrauben gegen Verrutschen gesichert werden.

#### Verschrauben

Die Verschraubung darf nur im Puzzlebereich (volle Materialstärke) erfolgen. Jede Matte am schieberseitigen Rand mit 3 VA-Senkkopfschrauben 6 x 60 mm (bei Betonuntergrund – bei Asphaltuntergrund entsprechend länger), Scheibe 20 mm und passendem Dübel verschrauben. Mit 8 mm-Bohrer durch die Matte Dübelloch bohren, Dübel durch die Matte in den Betonuntergrund einsetzen und Schraube mit Scheibe 1 – 2 mm unter Oberkante Matte eindrehen.

12/04

Österreich:

**Maccani GmbH**

A-6858 Schwarzach/Vbg. – Sonnengasse 4

Tel. 05572 41220 – Fax 05572 4122024

info@maccani.com - www.maccani.com

Schweiz:

**SYSBO GmbH**

CH-9430 St. Margrethen – Schäflistrasse 1

Tel. 0848 808001 – Fax 0848 808002

info@sysbo.com - www.sysbo.com

Andere Länder:

**Maccani & Böhler GmbH**

A-6858 Schwarzach/Vbg. – Sonnengasse 4

Tel. +43 5572 41220 – Fax +43 5572 4122024

info@mabomat.com - www.mabomat.com