


Verlegeempfehlung Laufgangmatte LaGaMa

Laufgang mit Schieber-Führungsschiene (optimale Gangbreite)

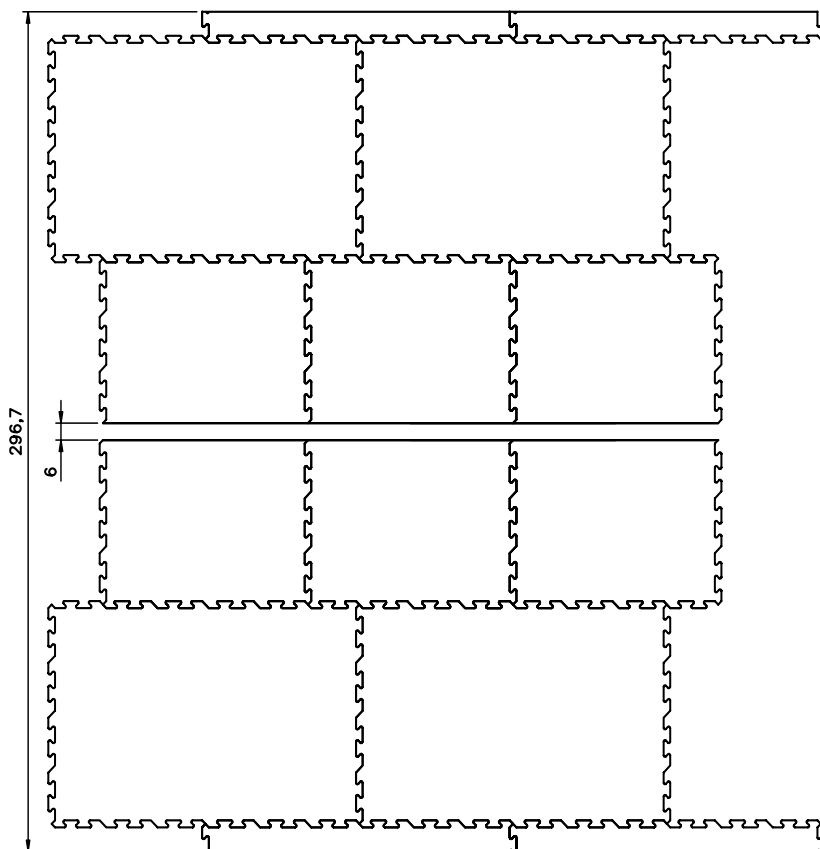

LaGaMa	Gangbreite inkl. 2 cm Abstand links und rechts und 6 cm mittig für Schiene
Ohne Puzzle beidseitig	300 cm
Mit Puzzle beidseitig	305 cm
Bedarf pro 116,3 cm Länge:	
3,5 Stk. 116,3 x 77,5 cm 1 Stk. 116,3 x 19,4 cm	
Verlegung	
<u>Untergrund</u> Geglätteter Beton oder Gussasphalt mit ebener Oberfläche.	
<u>Verlegen</u> Die Temperatur der Matten muss bei der Verlegung mind. + 5° C aufweisen. Die Matten gem. Zeichnung auslegen. Die Matten werden normalerweise schwimmend gelegt und nicht verschraubt (Bedingung: Auf Gummimatten abgestimmter Schieber und ebener Untergrund).	
<u>Schneiden</u> Stichsäge mit feinzahnigem Sägeblatt.	
<u>Befestigung letzte Mattenreihe</u> Die in Schieber-Laufrichtung letzte Mattenreihe muss gegen Verrutschen gesichert werden (z. B. Anschlag mit VA-Winkelstahl oder Verschrauben der Matten).	
<u>Verschrauben</u> Die Verschraubung darf nur im Puzzlebereich (volle Materialstärke) erfolgen. Jede Matte am schieberseitigen Rand mit 3 VA-Senkkopfschrauben 5 x 70 mm und passendem Dübel verschrauben. Mit 3 mm-Bohrer Dübelposition markieren, Dübelloch bohren, Dübel setzen und Schraube 2 – 3 mm unter Oberkante Matte eindrehen.	

Maccani GmbH

A- 6858 Schwarzach - Sonnengasse 4
Tel. +43 5572 41220 - Fax +43 5572 4122024
info@maccani.com - www.maccani.com

Schweiz:

SYSBO GmbH

CH-9430 St. Margrethen – Schäflistrasse 1
Tel. 0848 808001 – Fax 0848 808002
info@sysbo.com - www.sysbo.com