


## Verlegeempfehlung Laufgangmatte LaGaMa

Laufgang mit Schieber-Führungsschiene (optimale Gangbreite)

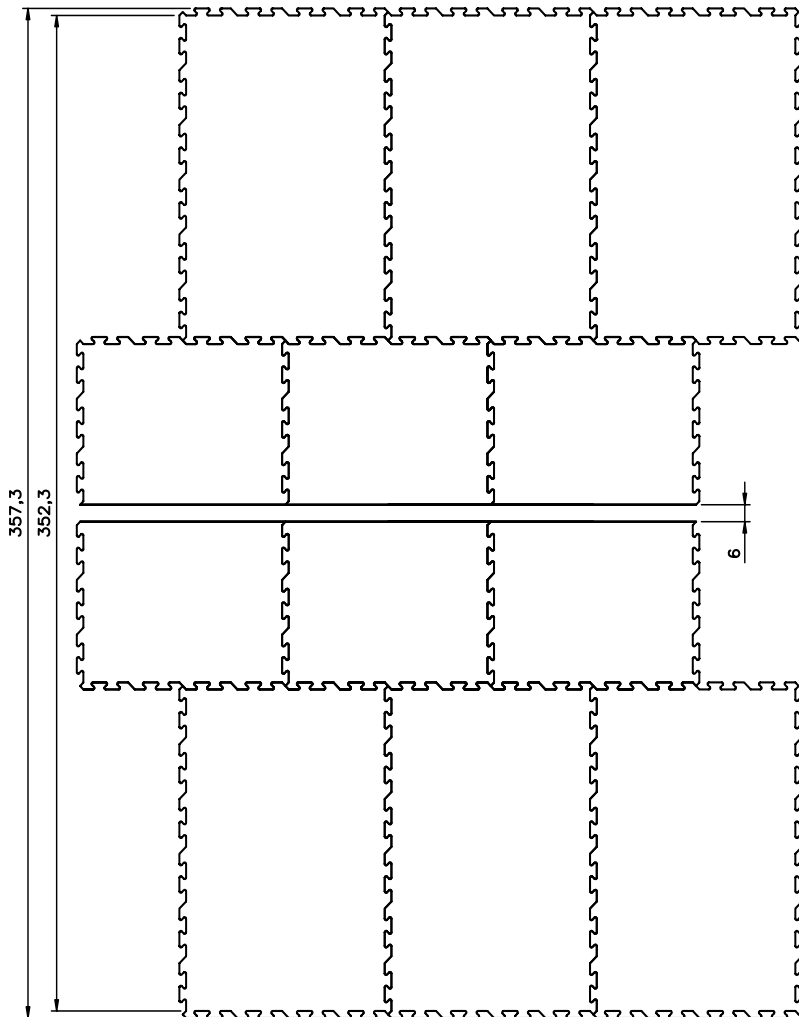

<b>LaGaMa</b>	<b>Gangbreite inkl. 2 cm Abstand links und rechts und 6 cm mittig für Schiene</b>
Ohne Puzzle beidseitig	355 cm
Mit Puzzle beidseitig	360 cm
<b>Bedarf pro 77,5 cm Länge:</b>	
3 Stk. 116,3 x 77,5 cm	
<b>Verlegung</b>	
<u>Untergrund</u> Geglätteter Beton oder Gussasphalt mit ebener Oberfläche.	
<u>Verlegen</u> Die Temperatur der Matten muss bei der Verlegung mind. + 5° C aufweisen. Die Matten gem. Zeichnung auslegen. Die Matten werden normalerweise schwimmend gelegt und nicht verschraubt (Bedingung: Auf Gummimatten abgestimmter Schieber und ebener Untergrund).	
<u>Schneiden</u> Stichsäge mit feinzahnigem Sägeblatt.	
<u>Befestigung letzte Mattenreihe</u> Die in Schieber-Laufrichtung letzte Mattenreihe muss gegen Verrutschen gesichert werden (z. B. Anschlag mit VA-Winkelstahl oder Verschrauben der Matten).	
<u>Verschrauben</u> Die Verschraubung darf nur im Puzzlebereich (volle Materialstärke) erfolgen. Jede Matte am schieberseitigen Rand mit 3 VA-Senkkopfschrauben 5 x 70 mm und passendem Dübel verschrauben. Mit 3 mm-Bohrer Dübelposition markieren, Dübelloch bohren, Dübel setzen und Schraube 2 – 3 mm unter Oberkante Matte eindrehen.	

### Maccani GmbH

A- 6858 Schwarzach - Sonnengasse 4  
Tel. +43 5572 41220 - Fax +43 5572 4122024  
[info@maccani.com](mailto:info@maccani.com) - [www.maccani.com](http://www.maccani.com)

Schweiz:

### SYSBO GmbH

CH-9430 St. Margrethen – Schäflstrasse 1  
Tel. 0848 808001 – Fax 0848 808002  
[info@sysbo.com](mailto:info@sysbo.com) - [www.sysbo.com](http://www.sysbo.com)