


Verlegeempfehlung Laufgangmatte LaGaMa

Laufgang ohne Schieber-Führungsschiene (optimale Gangbreite)

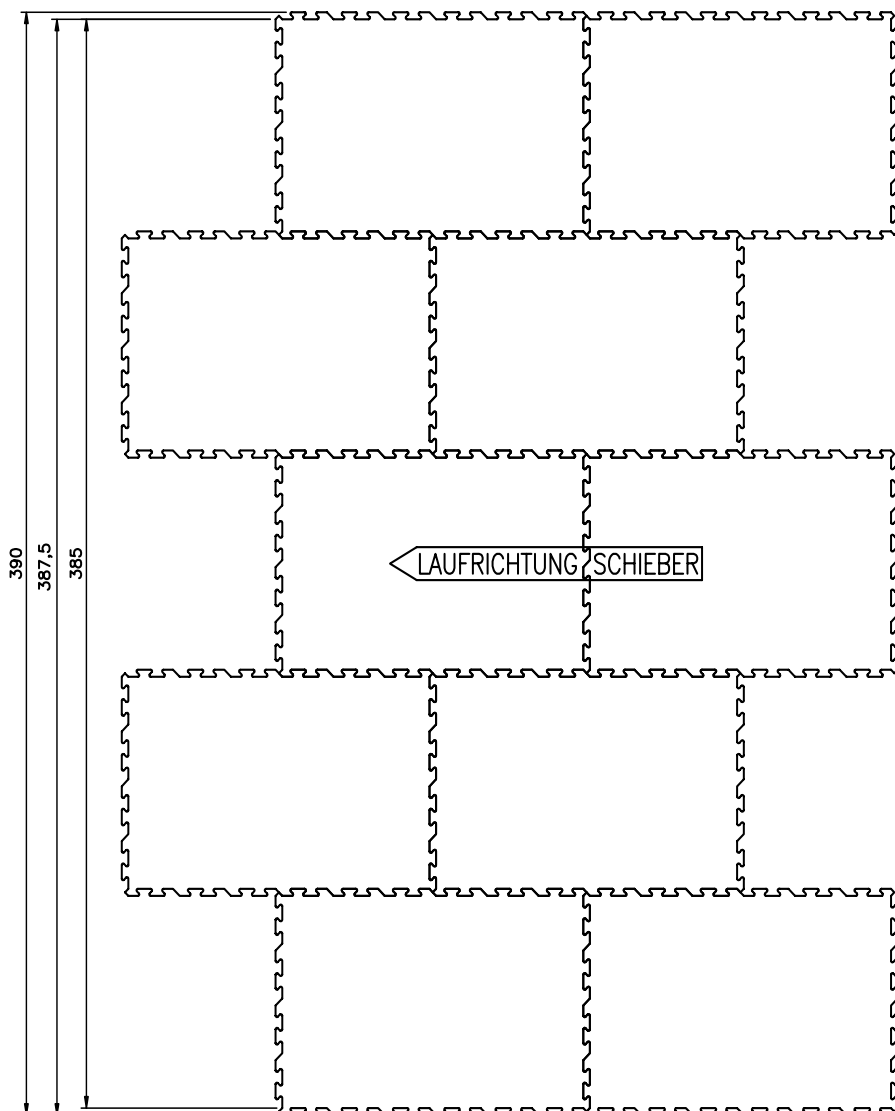

LaGaMa	Gangbreite inkl. 2 cm Abstand links und rechts
Ohne Puzzle beidseitig	390 cm
Mit Puzzle einseitig	392 cm
Mit Puzzle beidseitig	395 cm
<p>Bedarf pro 116,3 cm Länge: 5 Stk. 116,3 x 77,5 cm</p>	
<p>Verlegung</p> <p><u>Untergrund</u> Geglätteter Beton oder Gussasphalt mit ebener Oberfläche.</p> <p><u>Verlegen</u> Die Temperatur der Matten muss bei der Verlegung mind. + 5° C aufweisen. Die Matten gem. Zeichnung auslegen. Die Matten werden normalerweise schwimmend gelegt und nicht verschraubt (Bedingung: Auf Gummi- matten abgestimmter Schieber und ebener Untergrund).</p> <p><u>Schneiden</u> Stichsäge mit feinzahnigem Sägeblatt.</p> <p><u>Befestigung letzte Mattenreihe</u> Die in Schieber-Laufrichtung letzte Mattenreihe muss gegen Verrutschen gesichert werden (z. B. Anschlag mit VA-Winkelstahl oder Verschrauben der Matten).</p> <p><u>Verschrauben</u> Die Verschraubung darf nur im Puzzle- bereich (volle Materialstärke) erfolgen. Jede Matte am schieberseitigen Rand mit 3 VA-Senkkopfschrauben 5 x 70 mm und passendem Dübel verschrauben. Mit 3 mm-Bohrer Dübelposition markieren, Dübelloch bohren, Dübel setzen und Schraube 2 – 3 mm unter Oberkante Matte eindrehen.</p>	