


Verlegeempfehlung Laufgangmatte LaGaMa

Laufgang ohne Schieber-Führungsschiene (optimale Gangbreite)

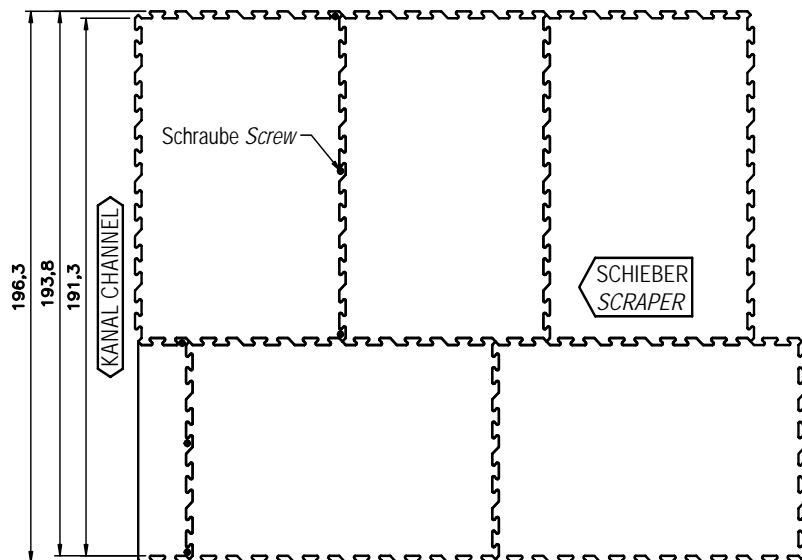

LaGaMa	Gangbreite inkl. 2 - 3 cm Abstand links und rechts
Ohne Puzzle beidseitig	195 - 197 cm
Mit Puzzle einseitig	198 - 199 cm
Mit Puzzle beidseitig	200 - 202 cm

Bedarf pro 77,5 cm Länge:

1,67 Stk. 116,3 x 77,5 cm

Verlegung

Untergrund

Geglätteter Beton oder Gussasphalt mit ebener Oberfläche.

Verlegen

Die Temperatur der Matten muss bei der Verlegung mind. + 5° C aufweisen.

Die Matten gem. Zeichnung auslegen.

Die Matten werden normalerweise schwimmend gelegt und nicht verschraubt (Bedingung: Auf Gummimatten abgestimmter Schieber und ebener Untergrund).

Schneiden

Stichsäge mit feinzahigem Sägeblatt.

Befestigung letzte Mattenreihe

Die in Schieber-Laufrichtung letzte Mattenreihe muss durch Verschrauben gegen Verrutschen gesichert werden.

Verschrauben

Die Verschraubung darf nur im Puzzlebereich (volle Materialstärke) erfolgen. Jede Matte am schieberseitigen Rand mit 3 VA-Senkkopfschrauben 6 x 60 mm (bei Betonuntergrund – bei Asphaltuntergrund entsprechend länger), Scheibe 20 mm und passendem Dübel verschrauben. Mit 8 mm-Bohrer durch die Matte Dübelloch bohren, Dübel durch die Matte in den Betonuntergrund einsetzen und Schraube mit Scheibe 1 – 2 mm unter Oberkante Matte eindrehen.

12/04