


Verlegeempfehlung Laufgangmatte LaGaMa

Laufgang mit Schieber-Führungsschiene (optimale Gangbreite)

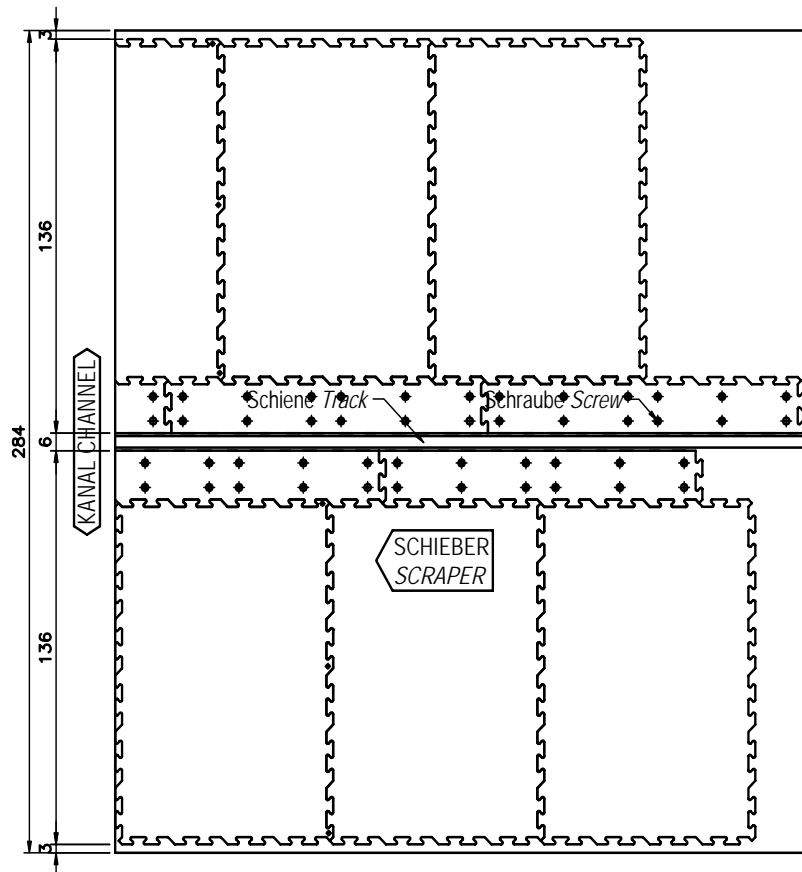

LaGaMa	Gangbreite inkl. 2 - 3 cm Abstand links und rechts
Ohne Puzzle beidseitig	277 - 279 cm
Mit Puzzle einseitig	-
Mit Puzzle beidseitig	282 - 284 cm

Bedarf pro 116,3 cm Länge:

3 Stk. 116,3 x 77,5 cm
2 Stk. 116,3 x 21,9 cm

Verlegung

Untergrund

Geglätteter Beton oder Gussasphalt mit ebener Oberfläche.

Verlegen

Die Temperatur der Matten muss bei der Verlegung mind. + 5° C aufweisen.

Die Matten zuschneiden und gem. Zeichnung auslegen.

Schneiden

Stichsäge mit feinzahnigem Sägeblatt.

Verschrauben

Es werden nur die schieneseitigen Matten und die letzten Matten kanalseitig verschraubt. Die restlichen Matten werden schwimmend gelegt (Bedingung: ebener Untergrund und gummi-mattengeeigneter Schieber).

Schienenseitig: Jede Matte mit 4 VA-Senkkopfschrauben 6 x 60 mm (bei Betonuntergrund – bei Asphaltuntergrund entsprechend länger), Scheibe 20 mm und passendem Dübel verschrauben.

Kanalseitig: Die Verschraubung darf nur im Puzzlebereich (volle Materialstärke) erfolgen. Jede Matte 3 VA-Senkkopfschrauben 6 x 60 mm (bei Betonuntergrund – bei Asphaltuntergrund entsprechend länger) und passendem Dübel verschrauben. Mit 8 mm-Bohrer durch die Matte Dübelloch bohren, Dübel durch die Matte in den Betonuntergrund einsetzen und Schraube 2 mm unter Oberkante Matte eindrehen.

06/05