


## Verlegeempfehlung Laufgangmatte LaGaMa

Laufgang mit Schieber-Führungsschiene (optimale Gangbreite)

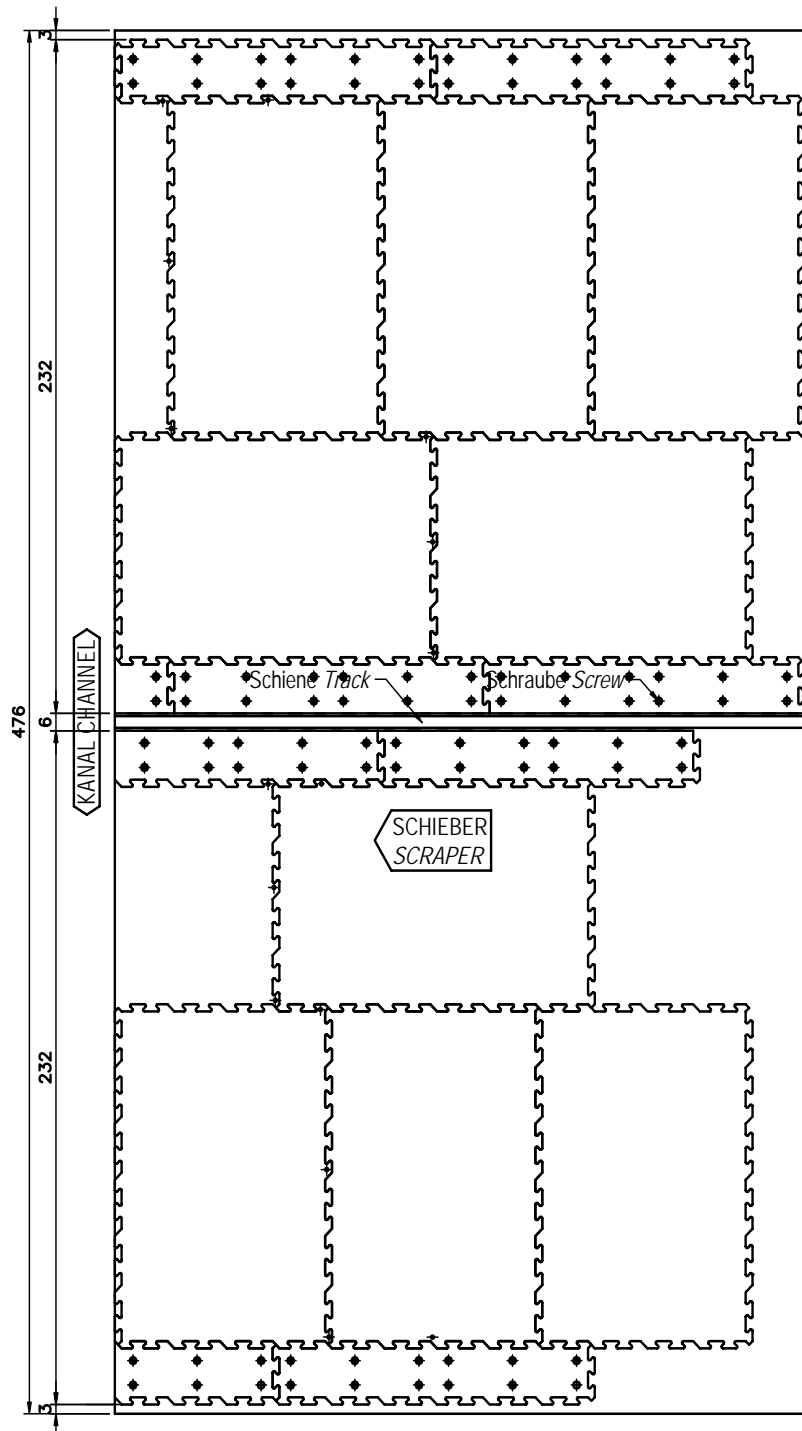

LaGaMa	Gangbreite inkl. 2 - 3 cm Abstand links und rechts
Ohne Puzzle beidseitig	469 - 471 cm
Mit Puzzle einseitig	-
Mit Puzzle beidseitig	474 - 476 cm

Bedarf pro 116,3 cm Länge:

5 Stk. 116,3 x 77,5 cm  
4 Stk. 116,3 x 21,9 cm

### Verlegung

#### Untergrund

Geglätteter Beton oder Gussasphalt mit ebener Oberfläche.

#### Verlegen

Die Temperatur der Matten muss bei der Verlegung mind. + 5° C aufweisen.

Die Matten zuschneiden und gem. Zeichnung auslegen.

#### Schneiden

Stichsäge mit feinzahnigem Sägeblatt.

#### Verschrauben

Es werden nur die schieneseitigen Matten und die letzten Matten kanalseitig verschraubt. Die restlichen Matten werden schwimmend gelegt (Bedingung: ebener Untergrund und gummi-mattengeeigneter Schieber).

**Schienenseitig:** Jede Matte mit 4 VA-Senkkopfschrauben 6 x 60 mm (bei Betonuntergrund – bei Asphaltuntergrund entsprechend länger), Scheibe 20 mm und passendem Dübel verschrauben.

**Kanalseitig:** Die Verschraubung darf nur im Puzzlebereich (volle Materialstärke) erfolgen. Jede Matte 3 VA-Senkkopfschrauben 6 x 60 mm (bei Betonuntergrund – bei Asphaltuntergrund entsprechend länger) und passendem Dübel verschrauben. Mit 8 mm-Bohrer durch die Matte Dübelloch bohren, Dübel durch die Matte in den Betonuntergrund einsetzen und Schraube 2 mm unter Oberkante Matte eindrehen.

06/05