


Verlegeempfehlung Laufgangmatte LaGaMa

Laufgang mit Schieber-Führungsschiene (optimale Gangbreite)

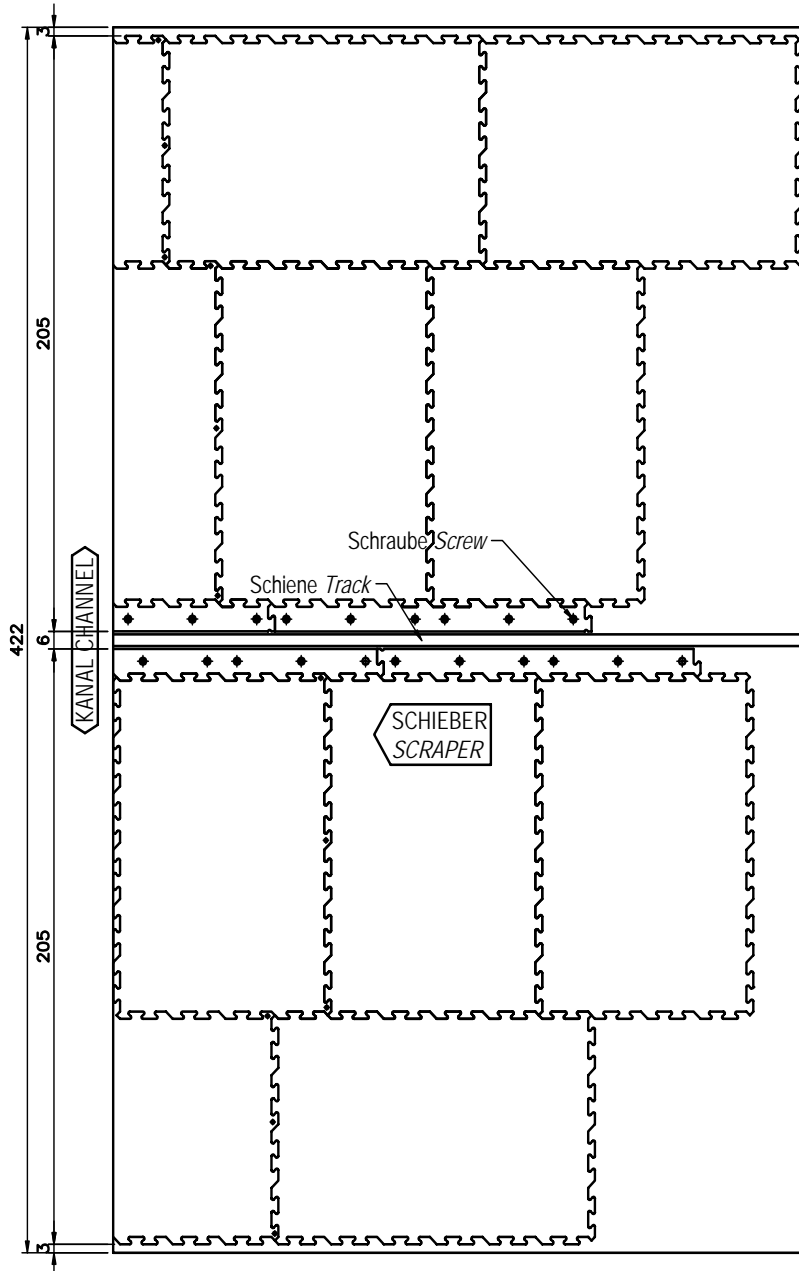

| LaGaMa | Gangbreite inkl. 2 - 3 cm Abstand links und rechts |
|------------------------|---|
| Ohne Puzzle beidseitig | 415 - 417 cm |
| Mit Puzzle einseitig | - |
| Mit Puzzle beidseitig | 420 - 422 cm |

Bedarf pro 116,3 cm Länge:

- 4 Stk. 116,3 x 77,5 cm
- 4 Stk. 116,3 x 21,9 cm

Verlegung

Untergrund

Geglätteter Beton oder Gussasphalt mit ebener Oberfläche.

Verlegen

Die Temperatur der Matten muss bei der Verlegung mind. + 5° C aufweisen.

Die Matten zuschneiden und gem. Zeichnung auslegen.

Schneiden

Stichsäge mit feinzahnigem Sägeblatt.

Verschrauben

Es werden nur die schieneseitigen Matten und die letzten Matten kanalseitig verschraubt. Die restlichen Matten werden schwimmend gelegt (Bedingung: ebener Untergrund und gummi-mattengeeigneter Schieber).

Schienenseitig: Jede Matte mit 4 VA-Senkkopfschrauben 6 x 60 mm (bei Betonuntergrund – bei Asphaltuntergrund entsprechend länger), Scheibe 20 mm und passendem Dübel verschrauben.

Kanalseitig: Die Verschraubung darf nur im Puzzlebereich (volle Materialstärke) erfolgen. Jede Matte 3 VA-Senkkopfschrauben 6 x 60 mm (bei Betonuntergrund – bei Asphaltuntergrund entsprechend länger) und passendem Dübel verschrauben. Mit 8 mm-Bohrer durch die Matte Dübelloch bohren, Dübel durch die Matte in den Betonuntergrund einsetzen und Schraube 2 mm unter Oberkante Matte eindrehen.

06/05