


Verlegeempfehlung Laufgangmatte LaGaMa

Laufgang ohne Schieber-Führungsschiene (optimale Gangbreite)

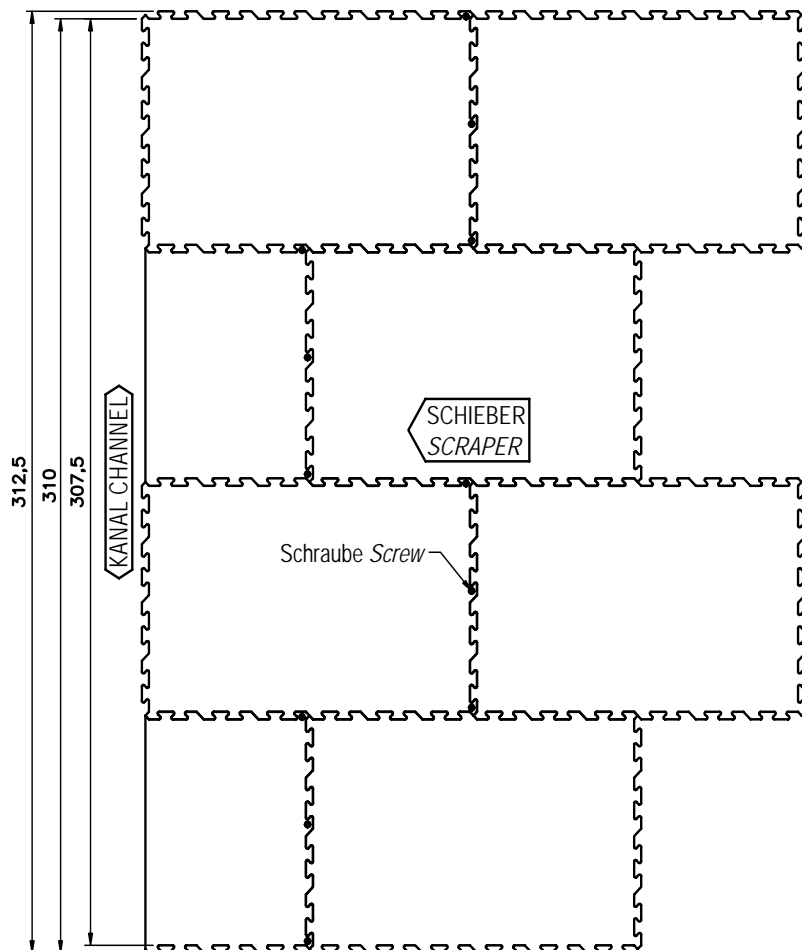

LaGaMa	Gangbreite inkl. 2 - 3 cm Abstand links und rechts
Ohne Puzzle beidseitig	311 - 313 cm
Mit Puzzle einseitig	314 - 317 cm
Mit Puzzle beidseitig	318 - 320 cm
Bedarf pro 116,3 cm Länge: 4 Stk. 116,3 x 77,5 cm	
Verlegung <u>Untergrund</u> Geglätteter Beton oder Gussasphalt mit ebener Oberfläche. <u>Verlegen</u> Die Temperatur der Matten muss bei der Verlegung mind. + 5° C aufweisen. Die Matten gem. Zeichnung auslegen. Die Matten werden normalerweise schwimmend gelegt und nicht verschraubt (Bedingung: Auf Gummimatten abgestimmter Schieber und ebener Untergrund). <u>Schneiden</u> Stichsäge mit feinzahnigem Sägeblatt. <u>Befestigung letzte Mattenreihe</u> Die in Schieber-Laufrichtung letzte Mattenreihe muss durch Verschrauben gegen Verrutschen gesichert werden. <u>Verschrauben</u> Die Verschraubung darf nur im Puzzlebereich (volle Materialstärke) erfolgen. Jede Matte am schieberseitigen Rand mit 3 VA-Senkkopfschrauben 6 x 60 mm (bei Betonuntergrund – bei Asphaltuntergrund entsprechend länger), Scheibe 20 mm und passendem Dübel verschrauben. Mit 8 mm-Bohrer durch die Matte Dübelloch bohren, Dübel durch die Matte in den Betonuntergrund einsetzen und Schraube mit Scheibe 1 – 2 mm unter Oberkante Matte eindrehen.	
12/04	